

BRUSILNI STROJČEK ZA NOHTE M17

Model: M17

Št. certifikata: UNIA22011511SC-01 UNIA22011510EC-11

TEHNIČNI PODATKI:

Moč: 68 W

Vhodna napetost: 220 V AC

Izhodna napetost: 12 V - 1,5 A

Hitrost vrtenja: 45.000 obratov/min (RPM)



1. VARNOST PRI UPORABI:


1. Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo.
2. Upoštevajte, da mora dejanska uporabljena napetost ustrezati parametrom brusilnega strojčka.
3. Naprave ne uporabljajte v vlažnih/mokrih prostorih ali ko raven vlažnosti zraka doseže visoke vrednosti.
4. Če se brusilni strojček zmoči/poplavi, ga takoj izklopite iz električnega omrežja. Zmočene naprave ne smete več uporabljati. Vrnite jo v servis proizvajalca na pregled in morebitno popravilo.
5. Izključite napajalni vtič, kadar brusilnega strojčka ne uporabljate dlje časa.
6. Če je površina umazana, jo obrišite z blagim čistilom. To storite pri izklopljeni opremi (odklopite napajalni kabel). Nikoli ne čistite s kislinskimi čistilnimi sredstvi.
7. Razumna uporaba in pravilno vzdrževanje lahko podaljšata življenjsko dobo brusilnega strojčka.
8. Če naprava ne deluje pravilno, prosite strokovnjaka, da preveri, ali je spodnja varovalka poškodovana.

2. SET VSEBUJE:

- Brusilni strojček za nohte
- Ročaj (ročnik)
- Škatlo s setom brusnih nastavkov
- Nožni pedal
- Navodila za uporabo
- Stojalo/držalo za ročaj

3. OPIS FUNKCIJSKIH GUMBOK IN ELEMENTOV:

1. Zaslón: Prikaz obratov (1000 RPM)
2. Gumb za vklop/izklop (ON/OFF)
3. Svetlobni obroč
4. Preklop med ročnim/nožnim krmiljenjem
5. Gumb za nastavitev hitrosti
6. Ročaj (ročnik)
7. Držalo za ročaj

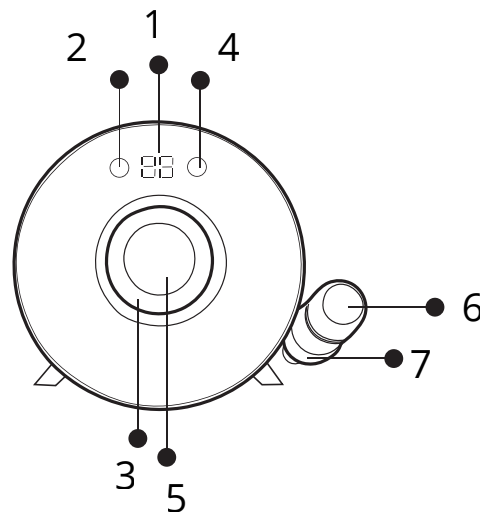

4. GLAVNE FUNKCIJE:

Brusilni strojček za nohte je bil zasnovan z mislijo na profesionalne salone za manikuro ter uporabnike, ki si manikuro urejajo doma. Uporabniku prijazen dizajn in ročaj, ustvarjen za visoko udobje pri delu, sta odlikovalni lastnosti te naprave.

5. NAVODILA ZA UPORABO:

1. Priključite napajalni kabel v vtičnico.
2. Priključite ročaj brusilnega strojčka v ustrezni vhod na napravi.
3. Vključite napravo z gumbom ON/OFF.
4. Obrnite gumb za nastavitev optimalne hitrosti za delo. Vrtenje v desno poveča hitrost v razponu od 0 do 45.000 obr./min, vrtenje v levo pa jo zmanjša.
5. Preklopite gumb za smer vrtenja desno/levo glede na potrebe pri delu.
6. Preklopite način HAND/FOOT (ročno/nožno) z gumbom glede na potrebe pri delu.
7. Če naprave ne uporabljate, ne pozabite vedno izključiti napajalnega kabla iz vtičnice.

6. NAVODILA IN OPOZORILA:

1. Napravo obvezno priključite v vtičnico z napetostjo, ki ustreza zahtevam naprave.
2. Napravo hranite izven dosega otrok.
3. Za čiščenje naprave uporabite suho ali rahlo vlažno krpo s čistilom.
4. Napravo uporabljajte stran od vlage. Izogibajte se izpostavljanju naprave močni sončni svetlobi, da preprečite pregrevanje.
5. Ne menjajte brusnih nastavkov, medtem ko brusilni strojček deluje. To lahko povzroči nepopravljive poškodbe ročaja.
6. Če naprave ne uporabljate dlje časa, odklopite napajalni vtič in napravo hranite v zračnem in suhem prostoru.
7. Hranite izven dosega otrok.



Informacije o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo:

1. Odpadne električne in elektronske opreme ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi odpadki, kar potrjuje oznaka s prečrtanim smetnjakom.
2. Električne in elektronske naprave lahko vsebujejo nevarne snovi, ki lahko po vstopu v okolje predstavljajo resno nevarnost za zdravje ljudi ter živih organizmov.
3. Odpadno opremo je treba predati pooblaščenim zbirnim mestom.
4. Gospodinjstva imajo ključno vlogo pri sistemu ravnanja z odpadno opremo z zagotavljanjem njene pravilne oddaje na zbirna mesta.

UVOZNIK

Izdelano v NR Kitajski (Made in PRC)

Odgovorna oseba za ta izdelek v EU

GNBLAB sp. z o. o.

Odgovorna oseba: GNBLAB sp. z o. o., Naslov: Piotrkowska 270, Poštna številka: 90-361

Mesto: Łódź, Država: Poljska, E-poštni naslov: notes@gnb-lab.com

Urejeno in prevedeno za prodajo v spletni trgovini

www.vsezanohte.si